

## Richtmikrofon VLOG

WALSER GmbH & Co. KG  
Senefelderstrasse 23  
86368 Gersthofen  
Germany

[info@walser.de](mailto:info@walser.de)

[www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)  
[www.walimexpro.de](http://www.walimexpro.de)

**EN** Made in China  
**ES** Fabricado en China  
**IT** Fabbriato in Cina



## **D** Gebrauchsanleitung

Lieber WALSER Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das walimex pro Richtmikrofon VLOG aus dem Hause WALSER entschieden haben. Unsere Eigenmarke walimex pro steht für eine hohe Qualität zum günstigen Preis, daher haben Sie hier Ihr optimales Tool für unkomplizierte und schnelle Filmaufnahmen in der Hand.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Produkt.

Ihr Team von WALSER



- Bitte lesen Sie sich die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Sie beinhaltet alle Informationen, die Sie benötigen, um Verletzungen und Sachschäden vorzubeugen.
- Befolgen Sie unbedingt alle hierin enthaltenen Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem sicheren Ort auf. Achten Sie bei einem Verkauf oder der Weitergabe des Produkts an Dritte darauf, dass Sie auch diese Gebrauchsanleitung mit aushändigen.

### **Verweis auf die Konformitätserklärung**

„Hiermit erklärt Walser GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der zutreffenden EU Richtlinien befindet“. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

**info@walimexpro.de.**

## Hinweise zum Verständnis dieser Gebrauchsanleitung

### Kennzeichen und Symbole am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller geltenden EU-Richtlinien erfüllt.



#### **Umweltschonende Entsorgung**

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien oder Akkus dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll zusammen entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien oder Akkus zu öffentlich eingerichteten Sammelstellen oder zur Verkaufsstelle zurückzubringen, sobald das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Einzelheiten sind der nationalen Gesetzgebung zu entnehmen. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung verweist auf diese Vorschriften. Wiederverwertung, stoffliche Verwertung oder sonstige Formen von Wiederverwertung von Altgeräten bzw. Batterien/Akkus sind ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## Wichtige Sicherheitsinformation

### **▲ WARNUNG**


- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
- Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät einen festen Halt hat und sicher montiert wird. Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte: Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.
- Halten Sie das Gerät stets so instand wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.

### **▲ WARNUNG**

#### **Erstickungsgefahr durch Kleinteile**

Halten Sie das Gerät und die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.

## Komponenten und Bedienelemente

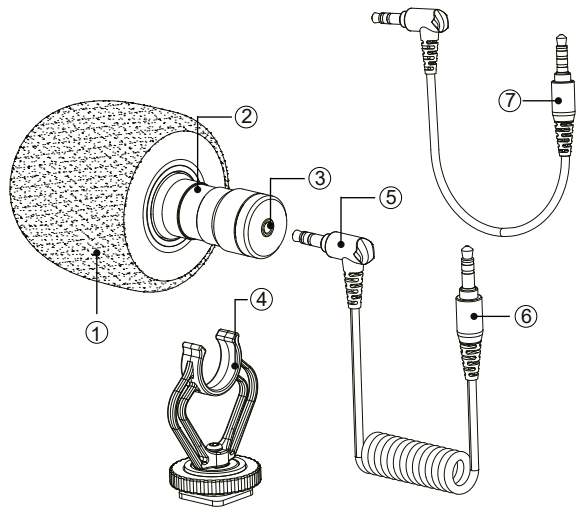


1. Fell-Windschutz
2. Mikrofon
3. 3,5 mm Audiobuchse
4. Rycote Lyre-Halterung
5. 3,5 mm Audioausgang
6. Audiokabel 3,5 mm auf TRS
7. Audiokabel 3,5 mm auf TRRS

### Unterschied:

1. 3.5 mm TRRS Anschlusskabel (7)  
- Für Smartphone, Tablet, Mac.



2. 3.5 mm TRS Anschlusskabel (6)  
- Für Kameras, Camcorder, Audiorecorder, andere Audio- und Video-Aufnahmegeräte.






## Verwendung des Mikrofons mit einem Smartphone, Tablet oder Mac.

1. Stecken Sie das 3,5 mm TRRS Anschlusskabel in die Audiobuchse Ihres Smartphones, Tablets oder Macs.
2. Öffnen Sie die Audio oder Video App Ihres Geräts und beginnen Sie mit der Aufnahme.





## Verwendung des Mikrofons mit einer Kamera, einem Camcorder, Audiorecorder oder anderen Audio- und Video-Aufnahmegeräten.

1. Stecken Sie das Mikrofon auf den Blitzschuh Ihrer Kamera.

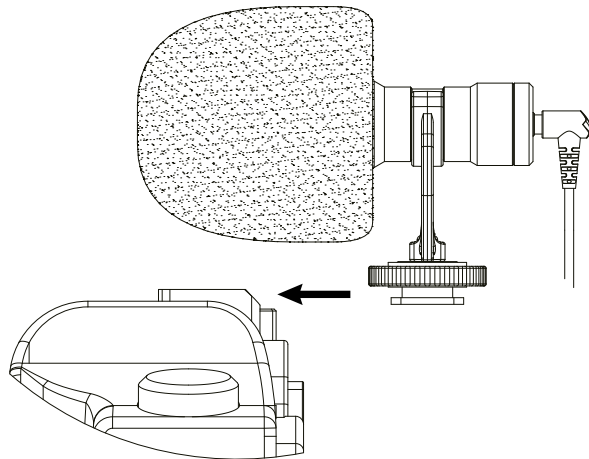


## Spezifikationen

2. Stecken Sie das 3,5 mm TRS Anschlusskabel in die Audio-  
buchse Ihres Geräts (Audiorecorder, PC, Laptop usw.).

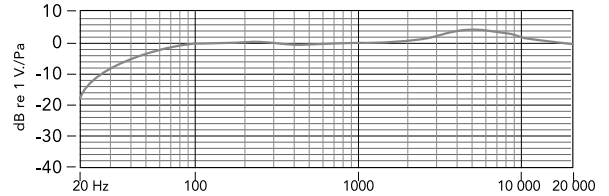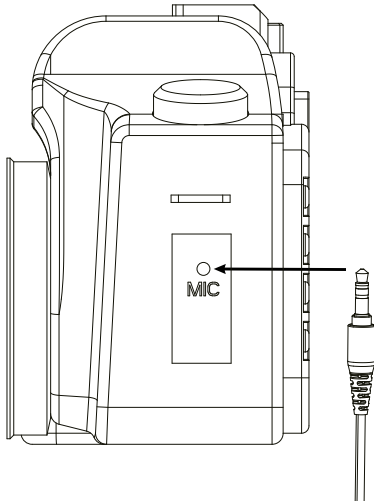

— FREQUENCY RESPONSE

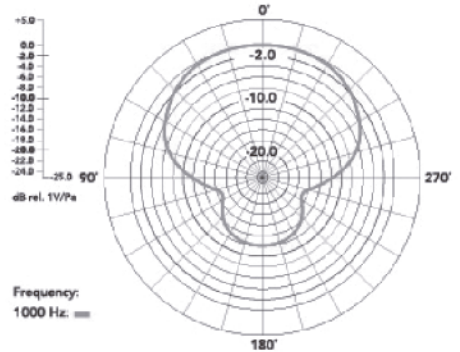

## Problembehebung

Falls Sie Probleme mit dem walimex pro Richtmikrofon VLOG oder einzelnen Komponenten haben, nutzen Sie folgende Ceckliste. Falls Sie die Probleme nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder kontaktieren Sie uns unter [info@walser.de](mailto:info@walser.de).

Problem	Lösung
Das Mikrofon funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Anschlusskabel verwenden. 1) Verwenden Sie für Smartphone, Tablet und Mac das 3,5mm Kabel. 2) Verwenden Sie für alle anderen Geräte das gerade 3,5mm Kabel.
Zu viele Umgebungsgeräusche werden aufgenommen.	Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon so nah wie möglich bei der Aufnahmequelle ist. Eine gewisse Menge an Umgebungsgeräuschen lässt sich in einer lauten Umgebung nicht vermeiden.

## **EN** Instruction Manual

Thank you for choosing our walimex pro directional microphone VLOG. Our brand walimex pro promises high quality with a good price range. With this walimex pro product you have the ideal tool for easy and fast film shots.

We hope you enjoy using our product.

Your team from WALSER



- Please read these user instructions thoroughly before you use this new equipment for the first time. It contains everything you need to know in order to avoid damage to persons or property.
- Strictly follow all notes on safety in these user instructions.
- Keep these user instructions in a safe place. If you sell your equipment or pass it on to someone else, you should also pass on these user instructions.

### **Reference to the declaration of conformity**

“WALSER GmbH & Co. KG. hereby declares that the remote control and integrated radio receiver are compliant with the general requirements and all other applicable regulations of the directive 2014/53/EU”. The Declaration of Conformity is available from the following address: **info@walimexpro.de**.

## Understanding these user instruction correctly

### Markings on the device



This symbol indicates that your device meets the safety requirements of all applicable EU-directives.



### Waste disposal and protection of the environment

Electric and electronic appliances as well as batteries must not be disposed of together with domestic waste. The user is legally obliged to return electric and electronic appliances as well as batteries to specially set up public collecting points or to the sales outlet once the appliance has reached the end of its service life. Details are regulated by national law. The symbol on the product, in the user instructions or on the packaging refers to these provisions. Recycling, material-sensitive recycling, or any other form of recycling of waste equipment/batteries is an important contribution to the protection of our environment.

## Important safety information

### ⚠ WARNING


- Don't operate the device with wet hands or feet.
- Please only follow this instruction manual for cleaning your device.
- Prevent your device for falling-off. In case of falling-off, please let an electrician check the device before switching on again.
- If your device should be damaged or defect or if you notice a burning smell:  
Don't open the device. Never repair the device on your own. The device should only be repaired by electricians.
- Please follow this instruction manual for maintaining your device.

### ⚠ WARNING

#### **Danger of suffocation caused by small parts**

Keep the device out of the reach of children and pets.

## Overview of components and control elements

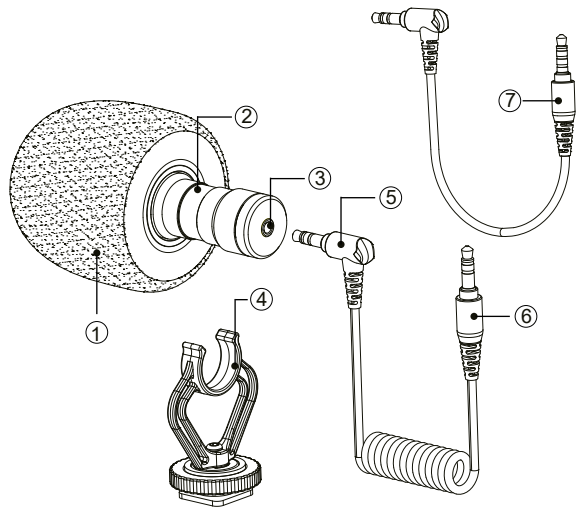


1. Furry windsheild
2. Microphone
3. 3.5mm audio jacket
4. Shock mount
5. 3.5mm audio output cable
6. 3.5mm to TRS audio output cable
7. 3.5mm to TRRS audio output cable

### What's difference?

1. 3.5 mm TRRS connector (7)  
- For Smartphone, tablet or Mac.




2. 3.5 mm TRS connector (6)  
- For cameras, camcorders, audio recorders and other audio/video recording devices.




## Using the microphone with a Smartphone, tablet or Mac.

1. Plug the 3.5 mm TRRS connector into the audio jack of your smartphone, tablet or Mac.
2. Open the audio-only or video recording app and begin recording.

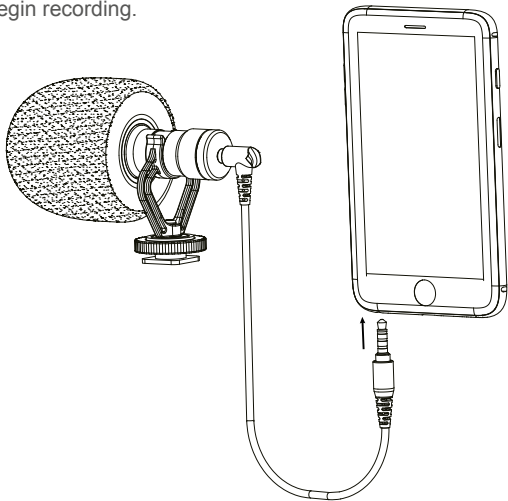



## Using the microphone with cameras, camcorders, audio recorders and other audio/video recording devices.

1. Lock the microphone on the camera hot shoe.

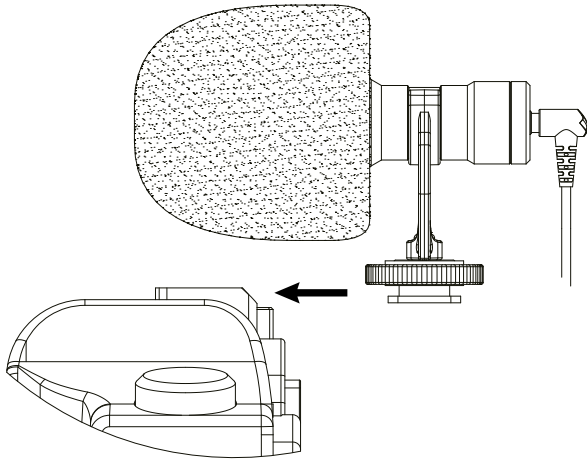


## Specifications

2. Plug the 3.5 mm TRS connector into the audio input jack of your device (audio recorder, amplifier, PC, laptop).

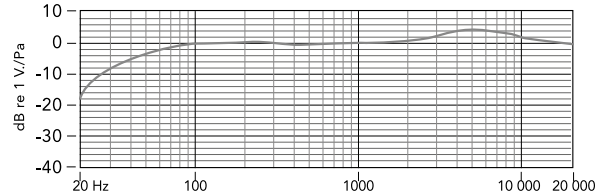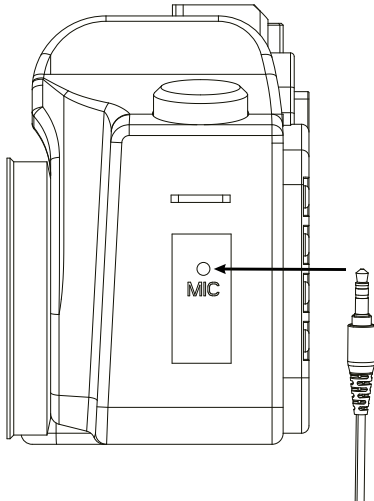

— FREQUENCY RESPONSE

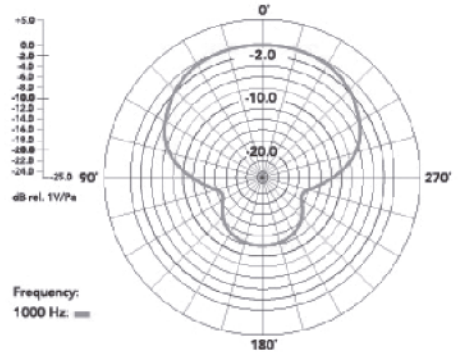



## Troubleshooting

If you have any problem using the walimex pro directional microphone Vlog components, use the following checklist.

If any problem persist, please consult our local dealer, or contact us directly at [info@walser.de](mailto:info@walser.de).

Problem	Solution
The microphone can't work.	Make sure that using the correct audio connector. 1) For smartphone, tablet or Mac, using 3.5 mm flexiable cable. 2) For others devices, using 3.5 mm straight cable.
Too much ambience noise is being picked up.	Make sure that the microphone is as close as possible to the subject. A certain amount of ambient noise is unavoidable in loud environments.